



Низкий ящик: Высота M (107 мм)

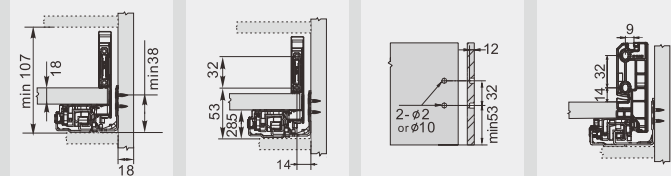


Необходимое пространство в корпусе Размеры установки фасада Схема сверления фасада Размеры установки задней стенки

Средний ящик: Высота K (145 мм)

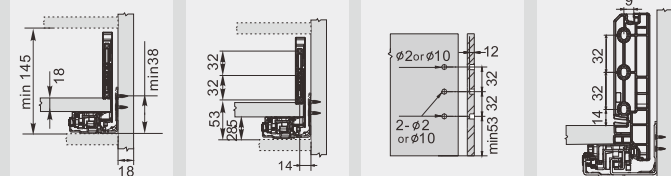


Необходимое пространство в корпусе Размеры установки фасада Схема сверления фасада Размеры установки задней стенки

Высокий ящик: Высота C (194 мм)

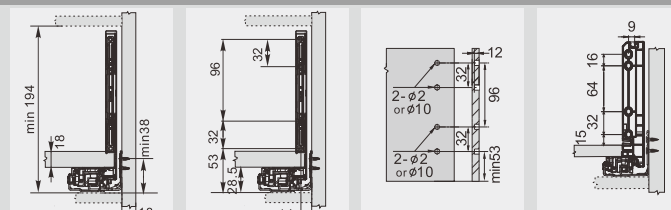


Необходимое пространство в корпусе Размеры установки фасада Схема сверления фасада Размеры установки задней стенки

Сверхвысокий ящик: Высота F (258 мм)

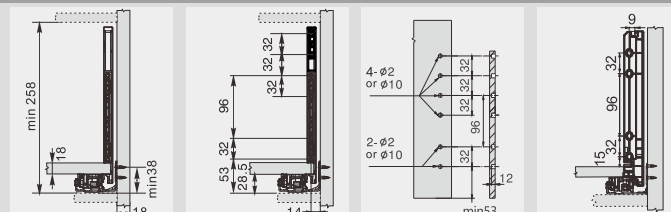


Необходимое пространство в корпусе Размеры установки фасада Схема сверления фасада Размеры установки задней стенки


Установочные размеры

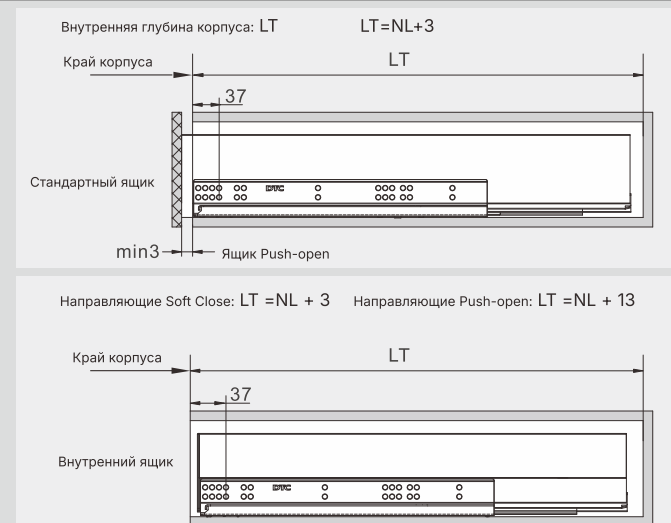


Позиция крепежного отверстия для внутреннего ящика Push-Open

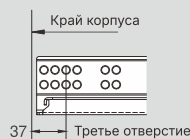


Квадратный поперечный релинг




Размеры раскроя для ДСП 18 мм

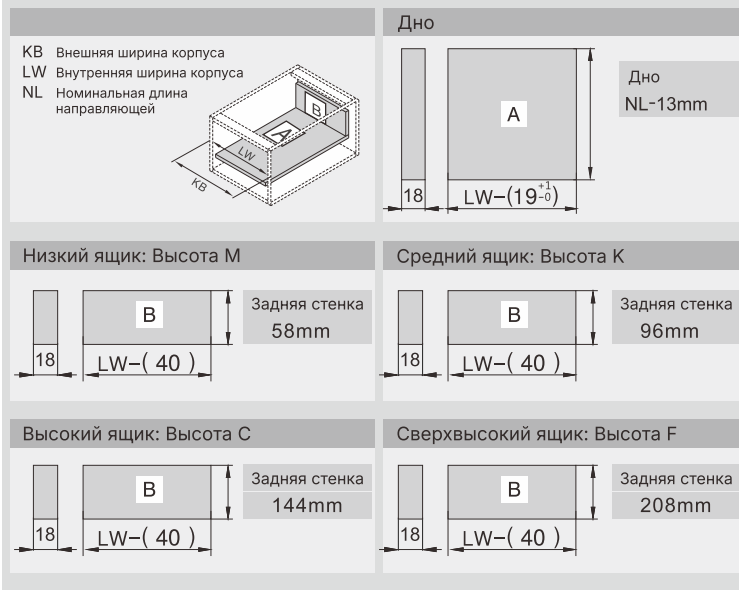


Штанга для синхронизации Push-open

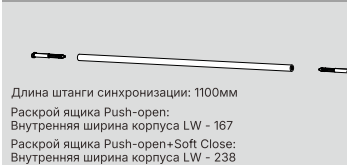

Передняя панель для внутреннего ящика

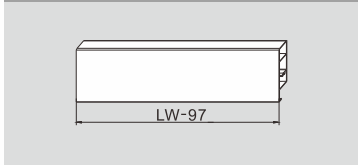

Установочные размеры направляющих

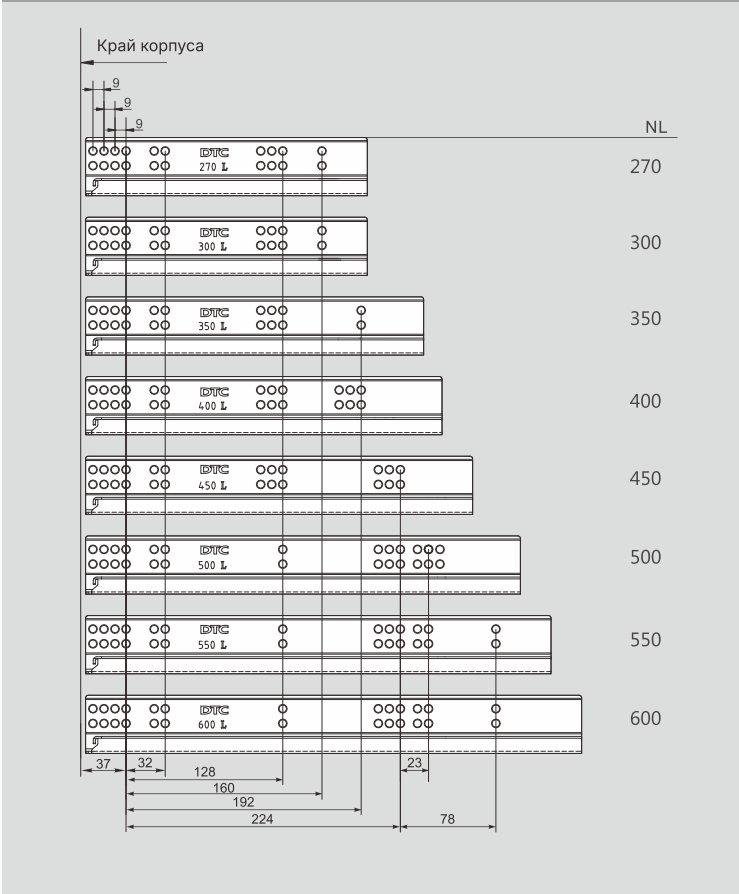


DTC

GUANGDONG DONGTAI HARDWARE PRECISION MANUFACTURING CO., LTD.


Tel.: +86(0)757-25332283 Fax: +86(0)757-25551876

E-mail: dtc@dtcdtc.com Website: www.dtc.dtc.com


Монтаж ящика

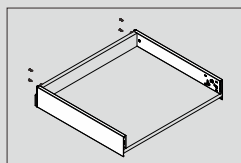


Установите заднюю стенку

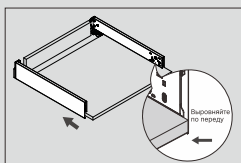



Установите дно

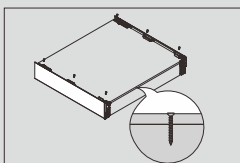

Зафиксируйте саморезами

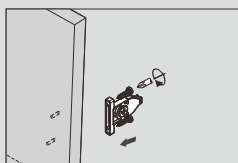


Установите фасад

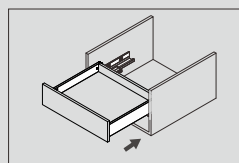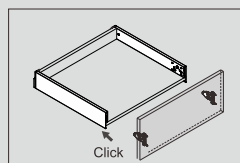


Задвиньте ящик в корпус


Установка креплений фасада

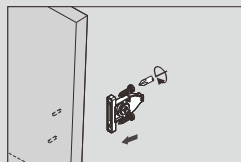


Низкая боковина (М)

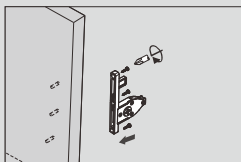

Средняя боковина (К)

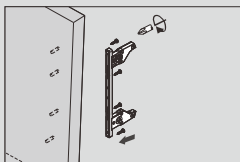


Высокая боковина (С)

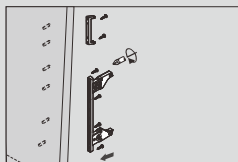


Сверхвысокая боковина (F)


Регулировка низкого/среднего ящика (высота М/К)

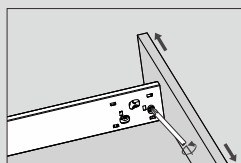

Регулировка по горизонтали
(влево/вправо)

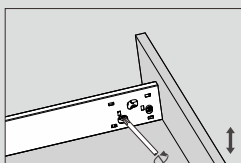


Регулировка по высоте
(вверх/вниз)

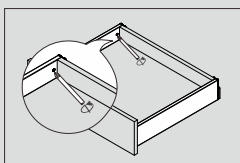


Регулировка наклона фасада


Демонтаж низкого/среднего ящика (высота М/К)

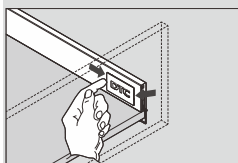

Подденьте заглушку и снимите её

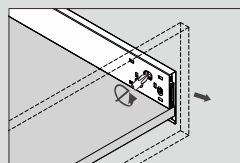


Поверните отвертку,
чтобы отсоединить фасад

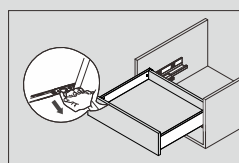


Нажмите на фиксатор под дном ящика
и вытяните ящик


Регулировка высокого/сверхвысокого ящика (высота С/Ф)

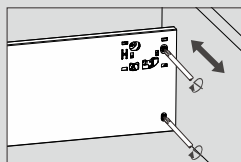

Регулировка по горизонтали
(влево/вправо)

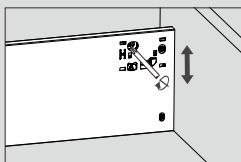


Регулировка по высоте
(вверх/вниз)

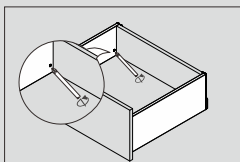


Регулировка наклона фасада


Демонтаж высокого/сверхвысокого ящика (высота М/К)

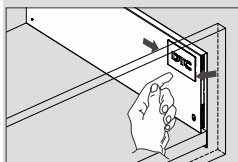

Подденьте заглушку и снимите её


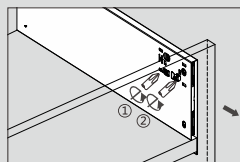


Поверните отвертку,
чтобы отсоединить фасад

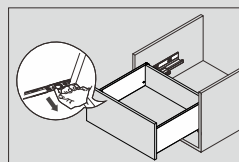



Нажмите на фиксатор под дном ящика
и вытяните ящик

Монтаж передней панели внутреннего ящика (высота М/К)

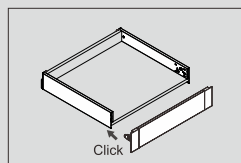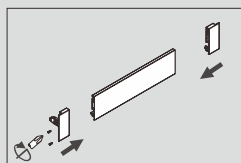


Click

Монтаж передней панели внутреннего ящика (высота С/Ф)

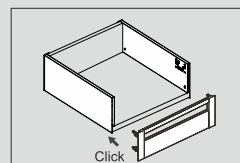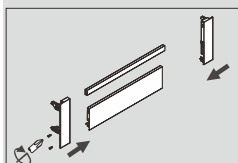


Click


Раскрой и монтаж штанги синхронизации для ящика Push-open

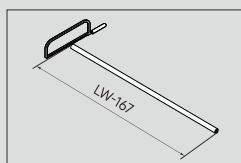

Отрежьте штангу в соответствии с
внутренней шириной корпуса

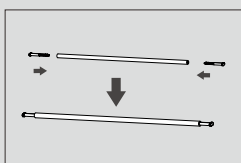


Установите крепления в штангу

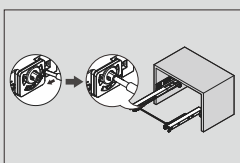


Установите штангу синхронизации
в направляющие

Регулировка зазора для ящика Push-open

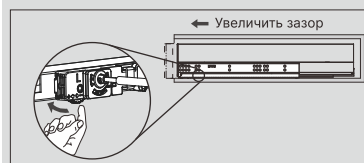


← Увеличить зазор

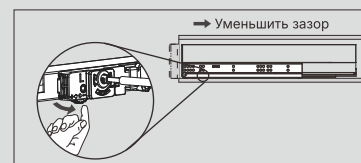


→ Уменьшить зазор


Раскрой и монтаж штанги синхронизации для ящика Push-open+Soft Close

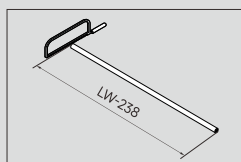

Отрежьте штангу в соответствии с
внутренней шириной корпуса

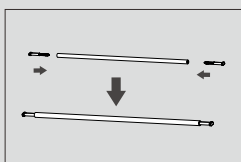


Установите крепления в штангу

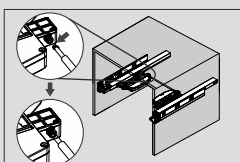


Установите штангу синхронизации
в направляющие

Регулировка зазора для ящика Push-open+Soft Close

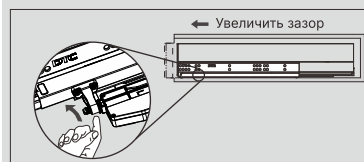

← Увеличить зазор

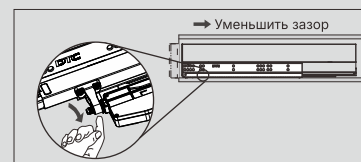

→ Уменьшить зазор