



Инструкция по монтажу подвесных дверей.

На месте установки двери монтируется рельс 27-0100. Для этого в предварительно отрезанном в размер рельсе сверлятся монтажные отверстия на расстоянии не более 400 мм друг от друга и на расстоянии 100 мм от края. Затем рельс приставляется к месту крепления (стена или потолок), выравняется и намечаются отверстия под дюбели. Засверливаются отверстия и устанавливаются дюбели, к ним крепится рельс. В рельс вставляются ролики 27-0600 (два на дверь) и верхние стопоры 27-0951 и 27-0952 (по одному на рельс). Захваты роликов, смонтированные на двери сцепляются с роликами и блокируются защелкой. Регулировка по высоте осуществляется винтом с помощью ключа 4 мм.

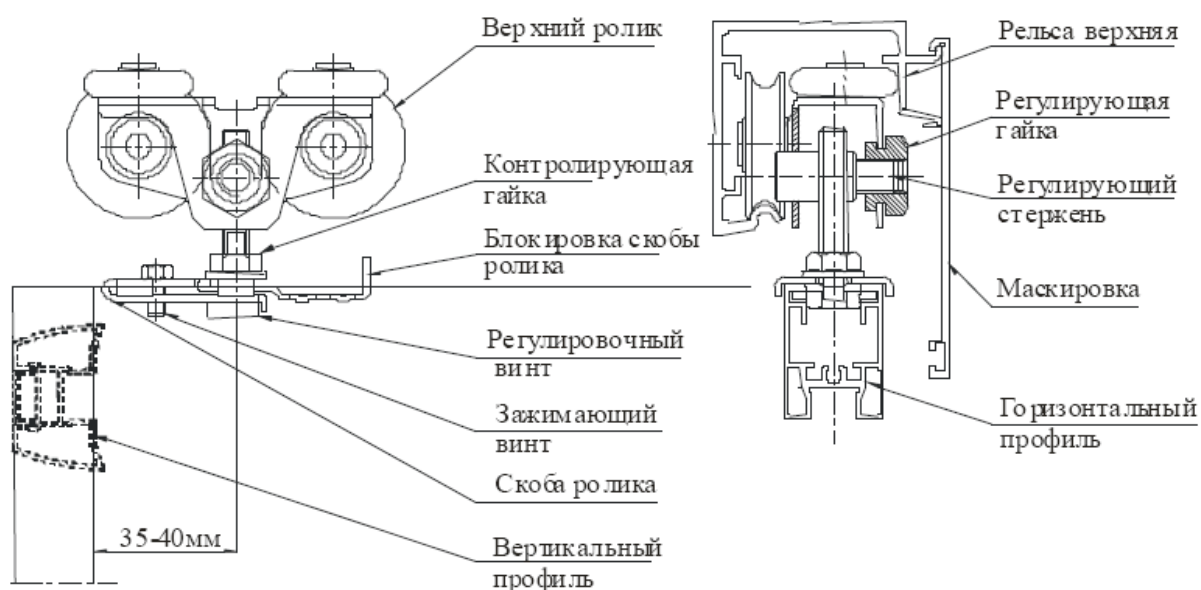

Дверь максимально поднимается вверх и слегка отклоняется от вертикали. Монтируется нижний ролик и дверь возвращается в вертикальное положение и опускается на место. Для регулировки зазора между стеной и дверью предназначена регулировочная гайка M15 в верхнем ролике.

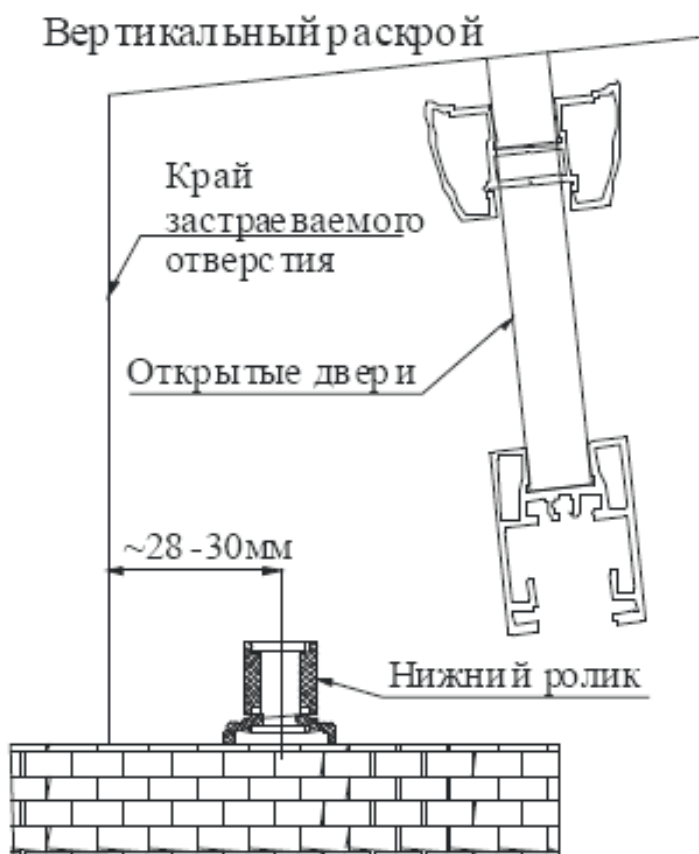

Затем устанавливаются верхние и нижние стопоры. Монтируется маскировочная планка рельса 27-0180 и устанавливаются заглушки 27-0191 и 27-0192.

Дополнительная информация содержится в инструкции по сборке.