


Описание монтажа системы компенсации веса "С6"



1

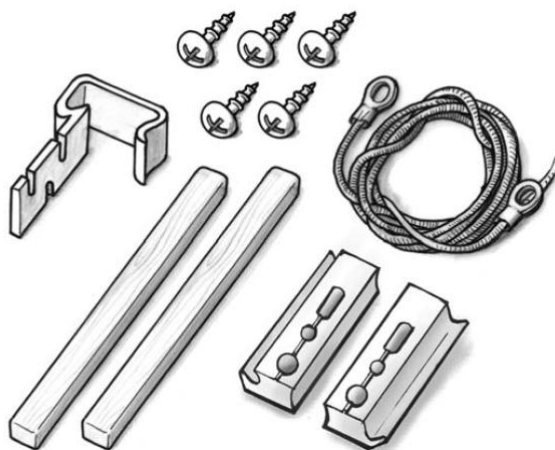

■ Содержание упаковки:

- 1 Крючок
- 5 Шурупов
- 2 Деревянных бруска
- 2 Крепежа для резинового шнура для metallic-line
- 1 резиновый шнур с 2-мя петлями (длина 1м)

■ крючок для шнура необходимо укрепить тремя шурупами на фальш-стенке, с задней стороны по центру



■ расстояние X около 3 мм для того, что бы не допустить в последствии выпадения резинового шнура из крючка

■ необходимо подготовить к установке полотно жалюзи вместе с планкой под ручку :




Длина полотна = высота шкафа в свету + ок. 120 мм

Длина профилей = расстояние между крайними (в глубину) точками пазов шин минус 3 мм

■ определение положения крепежа резинового шнура: первый профиль жалюзи (Y) после верхнего угла в закрытом положении (см. рис.)

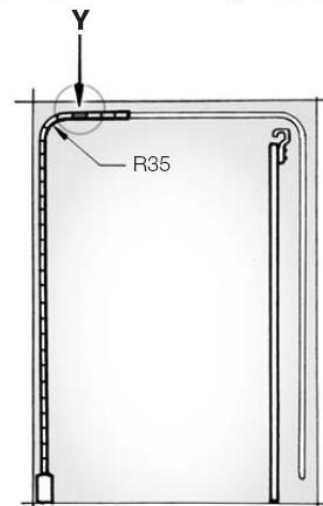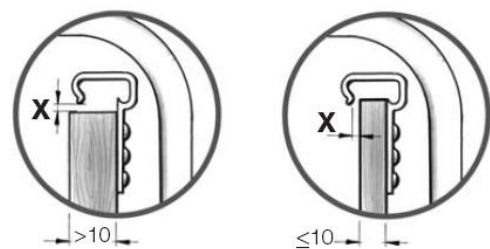

- полностью вставить деревянные бруски (а) в профиль Y с обеих сторон
- наметить с каждой стороны на расстоянии 20 мм от края полотна отверстие для крепежного шурупа при помощи инструмента (b) (см. рис.)
- закрепить при помощи шурупов резиновый шнур на полотне жалюзи (см. Рис.)

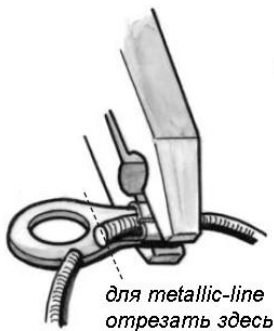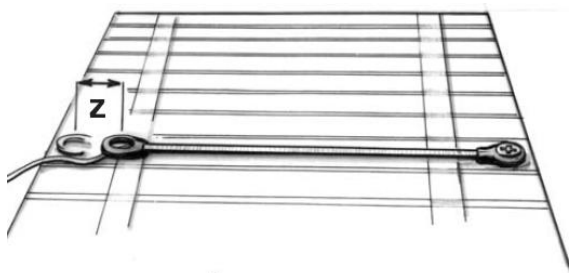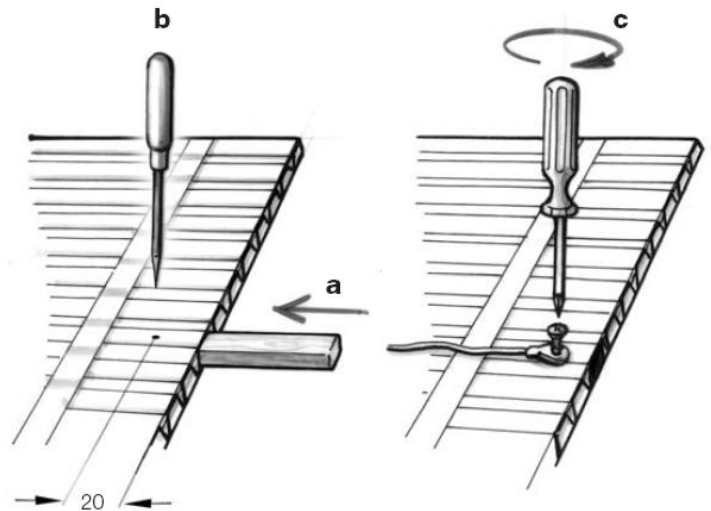


Z = расстояние от центра крепежной петли резинового шнура в ненапрянутом состоянии до намеченного отверстия под крепежный шуруп

- необходимо подобрать оптимальное натяжение шнура (Z) с помощью пробного монтажа полотна жалюзи с установленной системой С6 (полотно жалюзи должно сохранять равновесие в любом «полуоткрытом» положении) Z = мин. 30 мм

- для шкафов высотой от 2 модулей (ок. 700 мм) для улучшения баланса полотна рекомендуется прикреплять дополнительное звено к окончанию полотна (целесообразность операции определяется опытным путем)

- до окончания установочных испытаний подвижную монтажную петлю резинового шнура рекомендуется фиксировать при помощи узла на шнуре
- по окончании испытаний необходимо отметить найденную позицию монтажной петли на шнуре
- после чего зажать шнур как показано на рисунке для фиксации положения петли и обрезать остаток шнура (со стороны кольца)
- закрепить обе петли при помощи шурупов на полотне жалюзи в ранее определенных и намеченных местах

- для укрепления шнура на полотне жалюзи *metallic-line* (см. рис.) протянуть шнур через среднее отверстие крепежной планки, потом вставить его конец в монтажную петлю и зажать, остаток шнура и «ушко» петли отрезать (рис.)
- вставить крепежные планки в выбранный профиль жалюзи *metallic-line* (см. рис.) и зафиксировать припаиванием или клеем

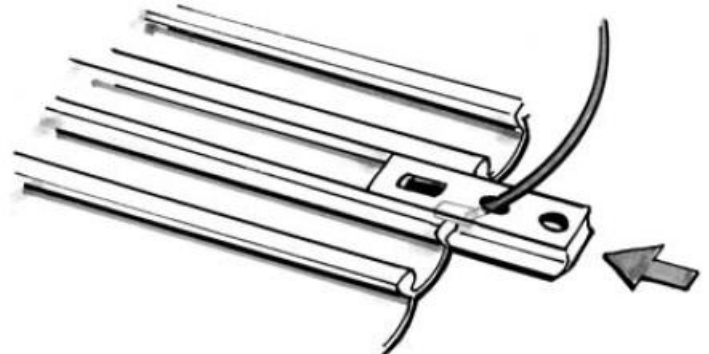



REHAU□□□□