


**Шаблон для установки механизма компенсации С3**

Шурупы  
Ø3.5 x 16 (Заглубление 10 мм)

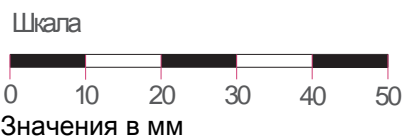

\* Минимальная высота шкафа

⊕ 8мм шуруп/дюбель

⊕ Оптимальное сверление перед монтажом

⊗ Шурупы закрученные наполовину перед монтажом

**При монтаже сета с Top, Top Basic шаблон сдвинуть на 18 мм назад (вместо 32 мм будет 50 мм)**

Минимальная глубина шкафа 330 мм