

Подъемный механизм TOP-STAY серии SQ NEW с системой Push-Open

Установочные размеры




Позиции сверления для штифтов



Позиции сверления для саморезов




Позиции сверления на фасаде
(для деревянных фасадов
и широкой алюминиевой рамки)
F – зазор

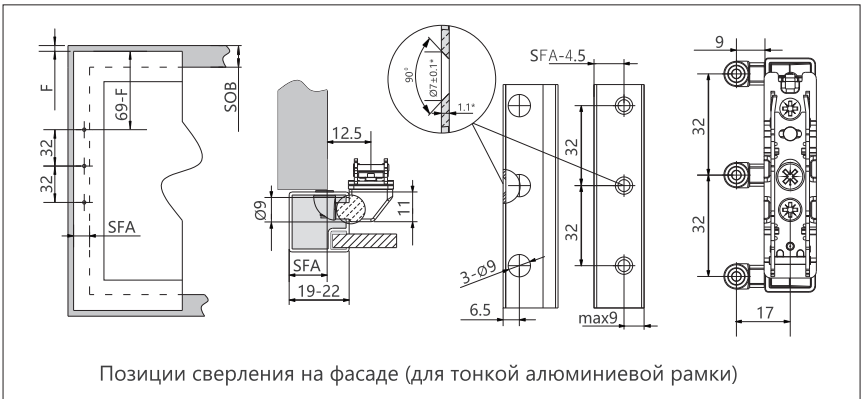

Толщина фасада	19	20	21	22
SFA(mm)	15~19	16~20	17~21	18~22

10 винтов для тонкой ал. рамки 3,5x8,5 мм
*при изменении толщины материала, измените параметры сверления
Крепление для узкой алюминиевой рамки заказывается отдельно.

Установочные размеры

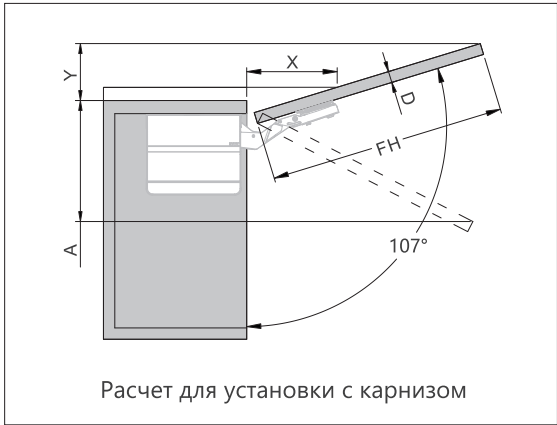


D(mm)	16	19	22	26	28
X(mm)	70	58	49	35	26
Ограничитель угла	Необходимое пространство (мм)				
Отсутствует	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$				
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$				
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$				



MF – минимальный зазор 2мм


Комплект упаковки

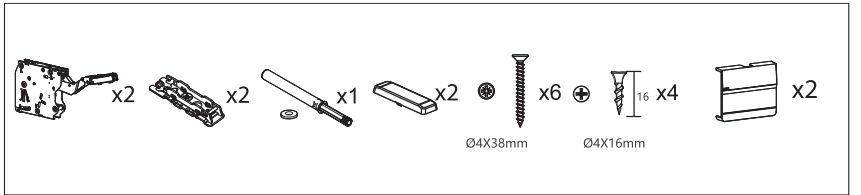


Расчет индекса мощности (LF) и выбор модели подъемного механизма

Модель	Индекс LF	Высота короба КН
SQ2FBL	580-1350	250-400мм
SQ2FBM	1060-2450	250-500мм
SQ2FBH	1800-4000	250-500мм
SQ2FBC	2600-5000	350-600мм

$LF = KH \times (\text{вес фасада} + 2 \times \text{вес ручки})$

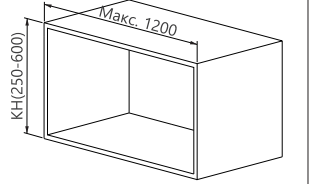


Монтаж

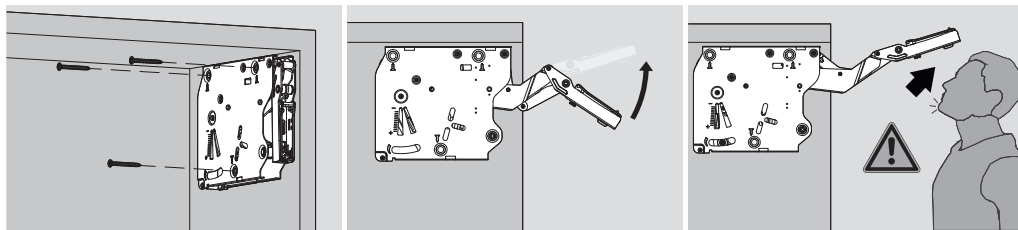


Установка механизма

Аккуратно поднимите рычаг


Существует опасность получения травмы при выскакивании рычага. Не опускайте рычаг без установленных фасадов.

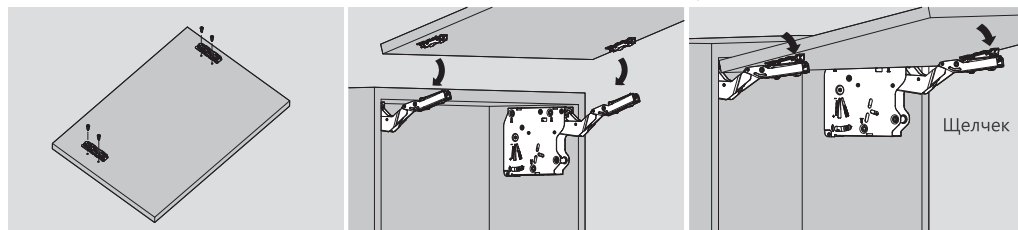


Регулировка зависания фасада

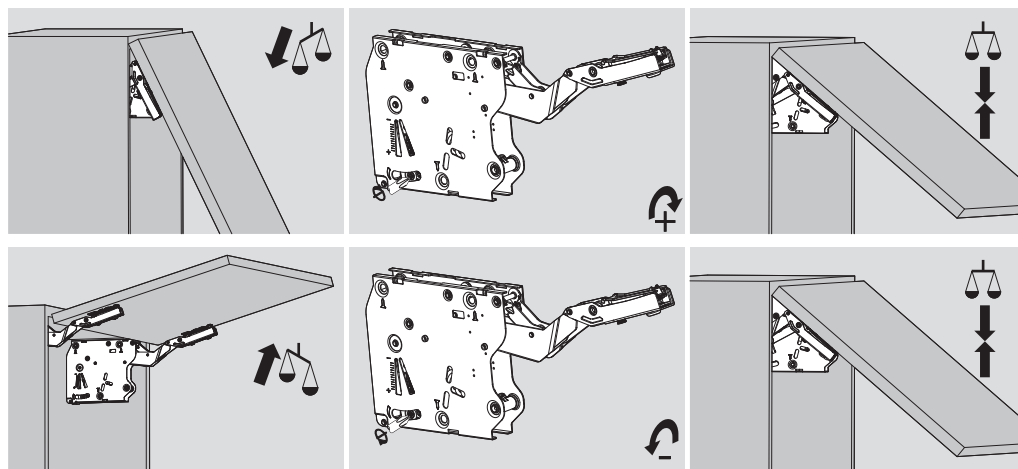



Регулировка фасада

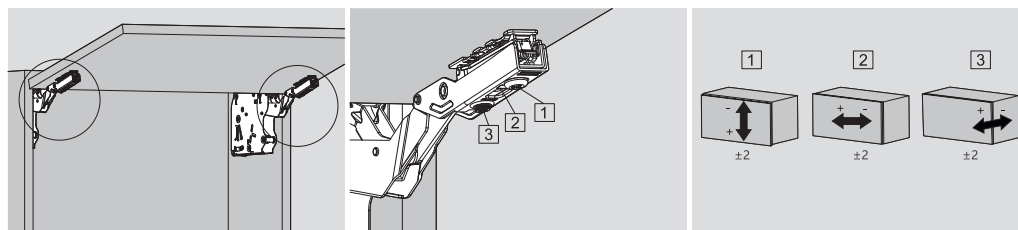

Демонтаж

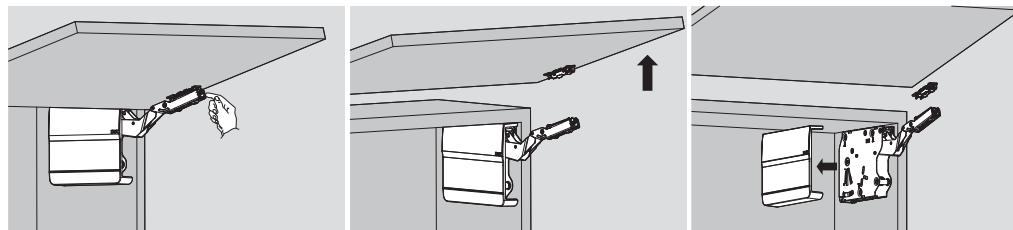

Монтаж врезного толкателя для организации системы Push-Open

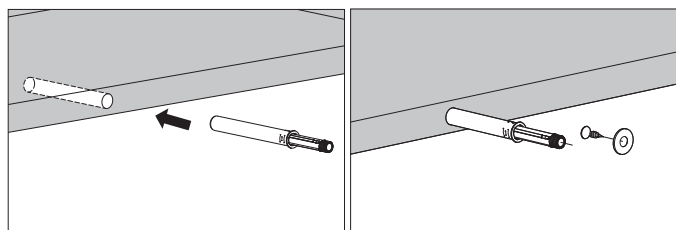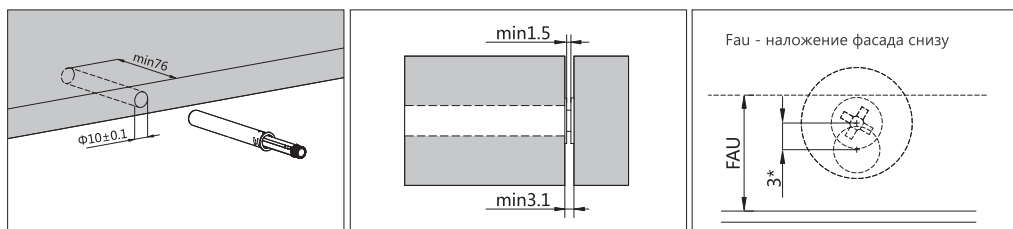

*При установке пластины с саморезом мы рекомендуем сместить ее на 3мм выше толкателя

Установка ограничителя угла открывания механизма

